

LANAFORM®

Family Care

Humidifier



Purifies and
cleans the air

Purifie et
assainit l'air

Zuivert en
reinigt de lucht

FAMILY CARE

NÁVOD NA POUŽITÍ

Rádi bychom využili této příležitosti k tomu, abychom Vám poděkovali, za projevový zájem o výrobek FAMILY CARE od firmy LANAFORM®. Tento zvlhčovač používá vysokofrekvenční oscilátor pro vytvoření ultrazvukového vlnění a rozděluje vodu do drobných kapiček o průměru zhruba 1 až 5 µm.

Ventilační systém uvolňuje vodu ve formě studené páry a tím zabezpečuje požadovaný stupeň vlhkosti. Tuto páru je možné zpozorovat ve formě jemné mlhy vycházející z rozprašovače.


PŘED POUŽITÍM ZVLHČOVAČE SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE INSTRUKCE, ZEJMÉNA TYTO STRUČNĚ, ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:

- Zkontrolujte, zda napětí hlavního zdroje odpovídá označení na výrobku.
- Tento výrobek není určen k používání žádnými osobami, (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými anebo mentálními schopnostmi, nebo osobami bez zkušeností vědomostí, pokud jim osoba pověřená bezpečností neposkytla dozor anebo předchozí instrukce ohledně používání přístroje. Děti by měly být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřými rukama.
- V případě, že napájecí kabel je poškozen, musí být nahrazen speciálním nebo podobným kabelem, který je k dispozici u dodavatele nebo jeho servisní služby.
- Nikdy nepřidávejte do rezervoáru žádná látka, kromě vody z vodovodu zbavené veškerých minerálů anebo destilované vody.
- Nikdy nerozebírejte základnu.
- Nikdy nezapínejte zvlhčovač, když v zásobníku není žádná voda.
- Netřeste přístrojem. To může způsobit přetok vody uvnitř základu a zabrání tak správné funkci.
- Nikdy se nedotýkejte vody anebo ponořených částí za chodu výrobku.
- Nikdy nedovolte, aby voda vstříkla do základu, vyhněte se tak poškození součástek.
- Když si při normálním používání všimnete jakéhokoliv nezvyklého zápachu, vypněte přístroj, vyndejte jej ze zásuvky a nechte zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
- Před čištěním anebo odebráním zásobníku vody výrobek odpojte ze sítě.
- Nikdy nemyjte či neponořujte celý přístroj ve vodě.
- Ultrazvukový zvlhčovač musí být pravidelně čištěn. Poctivě tak dodržujte instrukce pro čištění v tomto návodu.
- Nenechávejte zvlhčovač na dlouhou dobu na slunci.
- Nepoužívejte zvlhčovač, pokud je vzduch v místnosti dostatečně vlhký (nejméně 50 % relativní vlhkosti). V praxi, pro lidi je optimální relativní vlhkost mezi 45 a 60%. Nadměrná vlhkost se projeví kondenzací na studeném povrchu anebo studených zdech místnosti. Ke správnému určení relativní vlhkosti místnosti, použijte hygrometr, který lze najít ve většině velkých obchodů a u obchodníků s elektronikou.



SOUČÁSTKY

- 1 - Rukověť
- 2 - Tryska výpustu páry
- 3 - Nádržka na vodu
- 4 - Zátka vodní nádržky
- 5 - Ventilační otvor
- 6 - Senzor
- 7 - Základ
- 8 - Hlavní vypínač
- 9 - Ovládání množství páry
- 10 - Snímač stavu hladiny

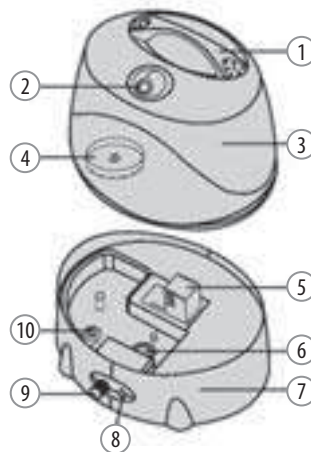

NÁVOD NA POUŽITÍ

Popis:

- Vodní nádržka s obsahem 5 litrů.
- Až 12 hodin nepřetržitého provozu.
- Po spotřebování vody v nádrže automatické zařízení jednotku vypne.
- Kvalitní senzor zaručuje správný a dlouhodobý provoz.
- Zaručuje dostatečnou ionizaci, podporuje buněkový metabolismus, zlepšuje apetit a energizuje, čistí krev a uklidňuje nervy.
- Nádržka na vodu s jednoduchým plněním.
- Tichý a úsporný provoz.
- Zvyšuje a udržuje relativní vlhkost v místnosti.
- Eliminuje elektrostatický náboj.
- Zlepšuje kvalitu vzduchu.
- Pomáhá udržovat pevné zdraví a chrání pokožku.
- Reguluje teplotu v místnosti.

Uvedení do provozu

- Před zapnutím, dejte jednotku na půl hodiny do místnosti, aby se vyrovnaly teploty.
- Doporučujeme používat jednotku, pokud jsou teploty mezi 5°C a 40°C a relativní vlhkost je méně než 50 %
- Vyberte nádržku na vodu ze základu; zátka vytočte proti směru hodinových ručiček.
- Naplňte nádržkou, čistou, maximálně 40°C teplou vodou. Ubezpečte se, že silikonové těsnění je na místě, a zavřete víčku točením po směru hodinových ručiček.
- Po tom ubezpečení, že je čistá a vodotěsně uzavřena, dejte nádržku zpátky na základ.
- Osušte si ruce a zapojte jednotku do zásuvky.
- Jednotku zapněte tlačítkem ZAPNOUT/VYPNOUT. Rozsvítí se hlavní světlo a zařízení začne pracovat. (8)
- Množství vyprodukované páry je možné nastavit otáčením kolečka ovládání (9)

UPOZORNĚNÍ: I KDYŽ JE JEDNOTKA VYBAVENA BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM, KTERÉ VYPÍNÁ

PROVOZ MĚNIČE, VŽDY PŘÍSTROJ PŘI NEPOUŽÍVÁNÍ VYPÍNEJTE.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ:

Když máte tvrdou vodu, což znamená, že obsahuje příliš mnoho vápníku a hořčíku, je možné že se bude ukládat jako „bílý prášek“ uvnitř přístroje a způsobí výrazné usazeniny na povrchu nádržky, na měniči (kovovém knoflíku - zdroji ultrazvuku) a na vnitřních stěnách vodní nádržky. Přítomnost jakýchkoliv usazenin na měniči výrazně snižuje produkci páry.

Velmi doporučujeme:

- Vyčistěte každé 3 dny vodní nádržku a každý týden měnič;
- Vyměňte vodu v nádržce každé dva dny, aby byla čerstvá.
- Když přístroj nepoužíváte, tak ho důkladně vyčistěte a vysušte, aby se zabránilo šíření bakterií.
- Pravidelně čistěte filtr.

Postup vyčištění měniče:

- Nakapejte 2 až 5 kapek octa na povrch a nechejte působit 2 až 5 minut.
- Odstraňte všechny usazeniny z povrchu použitím měkkého kartáčku. Na očištění povrchu nepoužívejte tvrdé nástroje.
- Opláchněte měnič čistou vodou.
- Nepoužívejte mýdlo anebo jiné substance o alkalické bázi na čišění měniče.

Postup vyčištění vodní nádržky:

- Vyčistěte nádržku měkkou utěrkou s octem, když jsou vevnitř usazeniny vápníku;
- Pokud usazeniny pokrývají bezpečnostní spínač, nakapejte na něj několik kapek octa a potom očistěte měkkým kartáčkem;
- Opláchněte nádržku čistou vodou.

Skladování:

- Pořádně vyčistěte a vysušte ultrazvukový zvlhčovač.
- Nechte ho dokonale proschnout před odložením. Neskladujte nádržku s vodou v základu.
- Skladujte jednotku na chladném, suchém místě, mimo dosah dětí.

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Když se při normálním používání vyskytne chyba, obraťte se na níže uvedenou tabulku:

Problém	Pravděpodobné příčiny	Řešení
Přístroj nefouká, neprodukuje páru	Není zapojená do zdroje elektrické energie.	Přístroj není zapojen anebo váš zdroj energie nefunguje
	Hlavní vypínač je v poloze vypnuto.	Zapněte hlavní vypínač
	Hladina vody je příliš vysoko.	Odlijte trochu vody.
	Průsak z vodní nádržky	Zavřete kryt správným způsobem.



Jednotka fouká, neprodukuje páru	Zásobník je prázdný.	Naplňte zásobník.
	Snímač hladiny vody není ve správné poloze.	Dejte snímač hladiny do správné polohy.
	Přístroj je příliš studený.	Dejte přístroj do místnosti s pokojovou teplotou na půl hodiny před použitím.
Pára má zvláštní zápach	Voda stála v nádržce příliš dlouho.	Vyčistěte nádržku a přidejte čerstvou vodu.
	Přístroj je nový.	Otevřete vodní nádržku a nechte vyvětrat na 12 hodin v studené místnosti.
Nízký výkon	Množství tvorby páry je nastaveno na minimum.	Nastavte ovládacími tlačítky na správnou hodnotu.
	Usazeniny na měniči.	Vyčistěte měnič.
	Voda je příliš studená.	Použijte vodu s normální teplotou.
	Voda je znečištěná.	Vyčistěte nádržku a dodejte čerstvou vodu.
	Nádržka a základ nejsou dobře usazený.	Zkontrolujte usazení
Pára nestoupá	Rezonance způsobená nízkým stavem hladiny v nádržce.	Doplňte vodu do nádržky.
	Rezonance způsobená nepevným povrchem.	Umístěte přístroj na pevný povrch.
Hluk	Vznikla rezonance se stolem.	Umístěte přístroj na pevný stůl anebo na podlahu.
	Mezi zásobníkem a rozptylovací tryskou je mezera.	Problém sám zanikne po delším používání. Když ne, namočte trysku rozprašovače před použitím do vody.
Mlha uniká všude okolo rozprašovací trysky	Mezi zásobníkem a rozptylovací tryskou je mezera.	Problém sám zanikne po delším používání. Když ne, namočte trysku rozprašovače před použitím do vody.

OBMEZENÁ ZÁRUKA:

LANAFORM® zaručuje, že tento produkt nemá žádné výrobní a materiálové chyby po dobu dvou let od data zakoupení, s výjimkou následujících případů: tato záruka na produkt firmy LANAFORM® nepokrývá poškození vzniklé při nesprávném anebo nevhodném používání, náhodném poškození, použití neschválených doplňků, jakoukoliv modifikaci produktu anebo jakoukoliv jinou situaci se kterou neměla firma LANAFORM® co do činění.

Firma LANAFORM® nezodpovídá za žádné náhodné, následné anebo zvláštní poškození.

Všechny implicitní záruky pokrývající použitelnost produktu jsou limitované na období dvou let od data prvního zakoupení.

Pokud to uzná za vhodné, po zaslání, firma LANAFORM® opraví anebo vymění váš ultrazvukový zvlhčovač a uhradí přepravu. Tato záruka platí jen skrz servisní centrum firmy LANAFORM®. V případě, že je tento výrobek opraven jakoukoliv jinou osobou než ze servisního centra firmy LANAFORM®, záruku není možné uplatňovat.

NV LANAFORM SA

Zoning de Cornémont

Rue de la Légende, 55

B-4141 LOUVEIGNE · BELGIE

Tel: +32 (0) 4 360 92 91 · Fax: +32 (0) 4 360 97 23

